blade damage and improve

2. Oil blades before use. Apply

move and to the "contact"

section of stationary blade.

the blades and motor may be

damaged if hair is dirty or hair

styling agents have been applied.

Always ensure that hair is clean

Insufficient lubrication of the trimmer

head causes heating and a reduced

durability of trimmer and blades, as

well as, a reduction of the battery

The blades must be oiled before,

Never leave unit unattended while

the unit is running or while the

To receive good trimming results

and to increase the durability of the

trimmer and the trimmer head, it is necessary to apply a thin oil coat

between top and bottom blade.

zinc) ou rechargeables.

switch is in the ON position.

during and after every use.

before using the trimmer.

MAINTENANCE

runtime. Therefore:

WARNING

CLEANING

blade efficiency.

fold

CUT

IMPORTANT SAFEGUARDS WARNING

Moving blades and sharp edges of the blades can cause injuries on the skin, therefore; Work carefully. Avoid any contact with the moving blades. Never let the trimmer be unsupervised and use it carefully when children are around. Animals: The noise of a trimmer can trouble some animals. Run the trimmer along side the animal to introduce them to it.

ABOUT THIS TRIMMER

This trimmer requires one (1) AA (1.5V) battery included in Unit.




BATTERY REPLACEMENT

1. Remove battery cover from unit. 2. Remove old battery from unit.

AVERTISSEMENT

- 3. Insert 1 new AA Lithium battery, pressing it firmly into slot.
- 4. Replace battery cover completely.

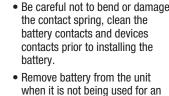

extended period of time.

• Remove the used batteries

promptly

IMPORTANTES CONSIGNES

DE SÉCURITÉ

Les lames en mouvement et les arêtes coupantes des lames peuvent entraîne

des blessures. Il est donc recommandé de prendre les précautions appropriées.

Évitez tout contact avec les lames en mouvement. Ne laissez jamais la tondeuse

Animaux : certains animaux peuvent être perturbés par le bruit de la tondeuse.

Commencez par passer délicatement la tondeuse le long du flanc de l'animal.

sans surveillance et utilisez-la avec précaution lorsque des enfants sont présents

À PROPOS DE CETTE TONDEUSE

• Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable

Do not mix old and new batteries.

- . Do not discard used batteries into household trash containers.
- Contact your local government for disposal or recycling practices

OPERATING THE UNIT

Do not dispose of batteries with 1. Wash hair first; it can reduce household refuse and do not throw or exhausted batteries must be collected and recycled or 1 drop of oil to the blades that mentally compatible ways Cutting efficiency may drop and

Battery Disposal

them into fire or water. Defective disposed of in environ-mentally compatible ways according to directive

1 YEAR LIMITED WARRANTY

Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions or if in Canada, Sunbeam poration (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions (collectively "JCS") warrants that for a period of one year from the date of purchase, this product will be free from defects in material and workmanship. JCS, at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty. Do NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this product. Doing so will void this warranty.

This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. JCS dealers, service centers, or retail stores selling JCS products do not have the right to alter, modify or any

way change the terms and conditions of this warranty.

This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than JCS or an authorized JĆS service center. Further, the warranty does not cover: Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes.

What are the limits on JCS's Liability? JCS shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express,

implied or statutory warranty or condition.

Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty or condition of merchantability or

fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty. JCS disclaims all other warranties, conditions or representations, express, implied, statutory or otherwise JCS shall not be liable for any damages of any kind resulting from the purchase, use or misuse of, or inability to use the product including incidental, special, consequential or similar damages or loss of profits, or for any breach of contract, fundamental or otherwise, or for any claim brought against purchaser by any

Some provinces, states or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusion may not

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from province to province, state to state or jurisdiction to jurisdiction.

How to Obtain Warranty Service

If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 800-In Canada

If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 800-830-3678 and a convenient service center address will be provided to you.

In the U.S.A., this warranty is offered by Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions located in Boca Raton, Florida 33431. In Canada, this warranty is offered by Sunbeam Corporation (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions, located at 20 B Hereford Street, Brampton, Odaria Ld y United using bearings as detailed in the contraction of the contract of the contra

ADDRESSES OR TO THE PLACE OF PURCHASE.

SPR-072611-499

(Ister

PROFESSIONAL CARE

P.N. 151169

© 2011 Sunbeam Products, Inc. doing business

reserved. Distributed by Sunbeam Products, Inc.

doing business as Jarden Consumer Solutions,

as Jarden Consumer Solutions. All rights

Boca Raton, Florida 33431.

Printed in China

Mode d'emploi de la tondeuse sans fil

À usage commercial uniquement

Pour les références de modèles :

ROFESSIONAL CARE

instrucciones de

inalámbrica de pelo

• Solamente para uso comercial •

Para modelos con número:


ROFESSIONAL CARE

Manual de

cortadora

78996

Cette tondeuse exige une (1) pile AA (1.5V) incluse dans l'appareil.

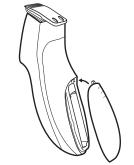

REMPLACEMENT DE LA PILE

1. Retirez le couvercle du compartiment à pile. 2. Retirez la pile usagée.

3. Insérez 1 nouvelle pile au lithium AA, en appuyant fermement pour la faire rentrer dans le compartiment.

4. Remettez complètement le couvercle du compartiment à pile.

REMARQUES

- Prenez garde de ne pas plier ou endommager le ressort de contact et nettoyez les contacts de la pile et de l'appareil avant d'installer
- Retirez la pile de l'appareil lors-que celui-ci est hors service pendant une période de temps
- Retirez immédiatement les piles

prolongée.

N'utilisez pas en même temps des pendant et après chaque utilisation. piles alcalines, standard (carbone/

Ne jamais laisser l'appareil sans Ne jetez pas les piles usagées surveillance lorsqu'il est en marche dans les ordures ménagères.

 Contactez les autorités locales pour connaître la procédure de mise au rebut ou de recyclage.

UTILISATION DE L'APPAREIL

et de la tête de coupe, il est néces-1. Commencez par laver le saire d'appliquer une fine couche pelage de l'animal; cela d'huile entre les lames supérieure et peut contribuer à préserver les lames et à en améliorer Élimination des piles l'efficacité.

2. Huilez les lames avant toute utilisation. Appliquez une **goutte d'huile sur les lames en** jetez pas dans un feu ou dans l'eau. mouvement ainsi qu'à la partie Les piles défectueuses ou usagées en « contact » de la lame

Un pelage sale ou l'application de produits coiffants peuvent réduire l'efficacité de la coupe et endommager les lames et le moteur. Veillez toujours à utiliser la tondeuse sur un pelage propre.

ENTRETIEN Le graissage insuffisant de la tête de

coupe entraînera l'échauffement et une durabilité réduite de la tondeuse et des lames, ainsi qu'une réduction de la durée de fonctionnement de la pile. Par conséquent : Les lames doivent être huilées avant,

esto puede reducir el daño

2. Aceite las cuchillas antes de

una gota de aceite a las

cuchillas móviles y a la

La eficacia del corte podría

reducirse si las cuchillas v

el motor resultasen dañados

porque el pelo estuviese sucio o

porque se le hubiesen aplicado

productos cosméticos para el

pelo. Asegúrese siempre de que

el pelo esté limpio antes de usar

utilizar la máquina. Aplique

sección de "contacto" de la

eficiencia.

cuchilla fiia.

la cortadora.

de las cuchillas y mejorar su

Garantie limitée d'un an

Sunbeam Products, Inc. faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions ou, si au Canada, Sunbeam Corporation (Canada) Limited faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions (collectivement « JCS ») garantit que pour une période d'un an à partir de la date d'achat, ce produit sera exempt de défauts de pièces et de main-d'oeuvre. JCS, à sa discrétion, réparera ou remplacera ce produit ou tout composant du produit déclaré défectueux pendant la période de garantie. Le produit ou composant de remplacement sera soit neuf soit réusiné. Si le produit n'est plus disponible, il sera remplacé par un produit similaire de valeur égale ou supérieure. Il s'agit de votre garantie exclusive. N'essayez PAS de réparer ou d'ajuster toute fonction électrique ou mécanique de ce produit, cela annulera cette garantie.

Cette garantie est valide pour l'acheteur initial du produit à la date d'achat initiale et ne peut être transférée. Conservez votre facture d'achat originale. Les détaillants et les centres de service JCS ou les magasins de détail vendant les produits JCS n'ont pas le droit d'altérer, de modifier ou de changer de toute autre manière les termes et les conditions de cette garantie.

Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces ou les dommages résultant de toute cause suivante : utilisation négligente ou mauvaise utilisation du produit, utilisation d'un voltage ou d'un courant incorrects, utilisation contraire aux instructions d'utilisation, démontage, réparation ou altération par quiconque autre que JCS ou un centre de service autorisé de JCS. En outre, la garantie ne couvre pas : les catastrophes naturelles comme les feux, les inondations, les ouragans et les tornades Quelles sont les limites de responsabilité de JCS ?

JCS ne sera pas tenu responsable de tout dommage conséquent ou accessoire causé par la violation de toute garantie ou condition expresse, implicite ou réglementaire.

Sauf si cela est interdit par les lois en vigueur, toute garantie ou condition implicite de valeur marchande ou adéquation à un usage particulier est limitée en durée à la durée de la garantie énoncée ci-dessus. JCS exclut toute autre garantie, condition ou représentation, expresse, implicite, réglementaire ou autre. JCS ne sera pas tenu responsable de tout dommage de toute sorte résultant de l'achat, de l'usage ou du mauvais usage, ou de l'incapacité à utiliser le produit y compris les dommages ou les pertes de profits conséquents, accessoires, particuliers ou similaires, ou pour toute violation de contrat, fondamentale ou autre, ou pour toute réclamation portée à l'encontre de l'acheteur par toute autre partie.

Certaines provinces, états ou juridictions ne permettent pas d'exclusion ou de limitation pour des dommages conséquents ou accessoires ou de limitations sur la durée de la garantie implicite, de ce fait les imitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie vous donne des droits juridiques particuliers et vous pouvez également disposer d'autres

droits pouvant varier d'une province à l'autre, d'un état à l'autre ou d'une juridiction à l'autre.

Comment obtenir le Service aux termes de la garantie

Si vous avez des questions concernant cette garantie ou si vous souhaitez obtenir le service aux termes de la garantie, veuillez appeler au 800-830-3678 et l'adresse d'un centre de service approprié vous sera

Si vous avez des questions concernant cette garantie ou si vous souhaitez obtenir le service aux termes de la garantie, veuillez appeler au 800-830-3678 et l'adresse d'un centre de service approprié vous sera

Aux É.U., cette garantie est offerte par Sunbeam Products, Inc. faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions, situé à Boca Raton, Floride 33431. Au Canada, cette garantie est offerte par Sunbeam Corporation (Canada) Limited faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions, situé au 20 B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. Pour tout autre problème ou réclamation en relation avec cr produit, veuillez écrire à notre département du Service à la clientèle. VEUILLEZ NE PAS RETOURNER CE PRODUIT À AUCUNE DE CES ADRESSES OU À L'ÉTABLISSEMENT D'ACHAT.

Pour toute réparation, veuillez contacter :

(Ister DIRECT.

For service, please contact:

North America:

Oster Direct® Services 904 Red Road, McMinnville, TN 37110

(800) 830-3678

www.osternro.com

Or an Authorized Service Center

Europe, Africa and Middle East:

Oster GmbH

info@oster-europe.com

+49 (0) 69 410 120

For all other countries,

Please contact your local authorized distributor.

Ster DIRECT

Pour l'Amérique du nord : Oster Direct® Services

904 Red Road, McMinnville, TN 37110 1 (800) 830 3678 www.osterpro.com

ou un centre de réparation agréé

Pour l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient : Oster GmbH

info@oster-europe.com +49 (0) 69 410 120

Pour tout autre pays, veuillez contacter votre centre agréé local.



© 2011 Sunbeam Products, Inc. faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions. Tous droits reservés. Distribué par Sunbeam Products, Inc. faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions, Boca Raton, Florida 33431. Imprimé en Chine

SPR-072611-499

P.N. 151169

(Ister direct

América del Norte:

Para servicio, contacte:

Oster Direct® Services 904 Red Road, McMinnville, TN 37110 (800) 830-3678 www.osterpro.com

O un centro de servicio autorizado Europa, África y Medio Oriente:

Oster GmbH info@oster-europe.com +49 (0) 69 410 120

Para todos los otros países, Póngase en contacto con su distribuidor local autorizado.



© 2011 Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions. Todos los derechos reservados. Distribuido por Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarder Consumer Solutions, Boca Raton, Florida 33431 Impreso en China

SPR-072611-499

P.N. 151169


fold

N'utilisez pas en même temps des piles neuves et usagées.

ADVERTENCIAS Las cuchillas móviles y sus bordes afilados pueden causar lesiones en la piel, por esta razón: trabaje cuidadosamente, evite cualquier contacto con las cuchillas móviles, use la cortadora con cuidado cuando haya niños cerca y nunca la deje sin supervisión . Animales: El sonido de la cortadora puede inquietar a algunos animales. Hágala funcionar cerca del animal para que se

SOBRE ESTA CORTADORA

AA (1.5V) como la que se incluye con la unidad.

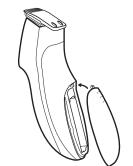

CAMBIO DE PILA

fold

- 3. Introduzca la pila de litio AA nueva presionándola con fuerza
- **AVISOS** • Tenga cuidado de no doblar o
- Saque la pila de la unidad si no se va a usar durante un período de tiempo largo.
- No mezcle pilas usadas con pilas nuevas.
- pilas estándar (zinc-carbón) o
- **MANTENIMIENTO** Una lubricación insuficiente del cabezal de la cortadora de pelo provoca calentamiento y reduce la duración de la cortadora y las cuchillas, al igual que reduce el tiempo de

duración de la pila. Por lo tanto:

durante y después de cada uso.

las cuchillas se deben lubricar antes

ADVERTENCIA

cuando esté en funcionamiento o cuando el botón de encendido esté

aplicar una capa delgada de aceite entre la parte superior e inferior de

gastadas se deben reunir y reciclar o eliminar de manera segura para el medio ambiente de acuerdo con la directriz 2006/66/EC.


en la posición ON.

LIMPIEZA

ADVERTENCIAS IMPORTANTES local para obtener información sobre prácticas de eliminación y reciclaje.

UTILIZACIÓN DE LA UNIDAD 1. Lave el pelo antes de cortarlo,

Esta cortadora necesita una (1) pila 4. Vuelva a poner la cubierta de la

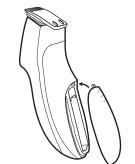

1. Saque la cubierta de la pila de la

2. Retire la pila usada de la unidad.

hacia el interior de la ranura.

- dañar el resorte de contacto, limpie los contactos de la pila y los contactos de los dispositivos antes de instalar la pila.
- Saque inmediatamente las pilas usadas.
- No mezcle pilas alcalinas con
- No elimine las pilas usadas en botes de basura domésticos. Comuníquese con el gobierno

Para obtener los mejores resultados y para aumentar la duración de la

doméstica, no las queme ni arroje

AVERTISSEMENT

sur la position ON.

NETTOYAGE

ou que le bouton marche-arrêt est

Pour assurer une bonne tonte et

Ne mettez pas les piles au rebut

doivent être collectées et recyclées

respectueuse de l'environnement

conformément à la directive no

2006/66/CE.

ou mises au rebut de manière

avec les déchets ménagers et ne les

accroître la durabilité de la tondeuse

Nunca deie la unidad sin supervisión

cortadora y del cabezal, es necesario

al agua. Las pilas defectuosas o

Eliminación de la pila No elimine las pilas en la basura

Garantía Limitada de 1 Año Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, o en Canadá, Sunbean oration (Canada) Limited operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, (en forma conjunta "JCS"), garantiza que por un período de un año a partir de la fecha de compra, este producto estará libre de defectos de materiales y mano de obra. JCS, a su elección, reparará o reemplazará este producto o cualquie componente del mismo que presente defectos durante el período de garantía. El reemplazo se realizará por un producto o componente nuevo o reparado. Si el producto ya no estuviera disponible, se lo reemplazará por un producto similar de valor iqual o superior. Ésta es su garantía exclusiva. No intente reparar o ajustar ninguna unción eléctrica o mecánica de este producto. Al hacerlo elimínará ésta garantía.

> no es transferible. Conserve el recibo de compra original. Para solicitar servicio en garantía se requiere presentar un recibo de compra. Los agentes y centros de servicio de JCS o las tiendas minoristas que venden productos de JCS no tienen derecho a alterar, modificar ni cambiar de ningún otro modo los términos y las condiciones de esta garantía. Esta garantía no cubre el desgaste normal de las piezas ni los daños que se produzcan como resultado de uso negligente o mal uso del producto, uso de voltaje incorrecto o corriente inapropiada, uso contrario a as instrucciones operativas, y desarme, reparación o alteración por parte de un tercero ajeno a JCS o a un

La garantía es válida para el comprador minorista original a partir de la fecha de compra inicial y la misma

Centro de Servicio autorizado por JCS. Asimismo, la garantía no cubre actos fortuitos tales como incendios. ¿Cuál es el límite de responsabilidad de JCS? JCS no será responsable de daños incidentales o emergentes causados por el incumplimiento de alguna

garantía o condición expresa, implícita o legal. Excepto en la medida en que lo prohiba la ley aplicable, cualquier garantía o condición implícita de comerciabilidad o aptitud para un fin determinado se limita, en cuanto a su duración, al plazo de la garantía

JCS queda exenta de toda otra garantías, condiciones o manifestaciones, expresa, implícita, legal o de

cualquier otra naturaleza.

JCS no será responsable de ningún tipo de daño que resulte de la compra, uso o mal uso del producto, o por la imposibilidad de usar el producto, incluidos los daños incidentales, especiales, emergentes o similares o la pérdida de ganancias, ni de ningún incumplimiento contractual, sea de una obligación esencial o de otra naturaleza, ni de ningún reclamo iniciado contra el comprador por un tercero. Algunas provincias, estados o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales

o emergentes ni las limitaciones a la duración de las garantías implícitas, de modo que es posible que la exclusión o las limitaciones antes mencionadas no se apliquen en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted tenga otros derechos que varían de un estado, provincia o jurisdicción a otro.

Cómo solicitar el servicio en garantía

CUT

Si tiene alguna pregunta sobre esta garantía o desea recibir servicio de garantía, llame al 800-830-3678 y podrá obtener la dirección del centro de servicio que le resulte más conveniente Si tiene alguna pregunta sobre esta garantía o desea recibir servicio de garantía, llame al 800-830-3678 y

podrá obtener la dirección del centro de servicio que le resulte más conveniente. NINGUNA DE ESTAS DIRECCIONES NI AL LUGAR DE COMPRA.

fold

fold

fold

En los Estados Unidos, esta garantía es ofrecida por Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, Boca Ratón, Florida 33431. En Canadá, esta garantía es ofrecida por Sunbeam Corporation (Canada), Limited operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, 20 B Hereford Street, Brampton, Ontario LGY 0M1. Si usted tiené otro problema o reclamo en conexión con este producto, por favor escriba al Departamento de Servicio al Consumidor. **POR FAVOR NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A**

fold

fold